


V1 – Vzorová vodovodní přípojka, umístění vodoměrné sestavy v objektu

Schéma vodovodní přípojky do DN 50

Umístění vodoměrné sestavy v objektu

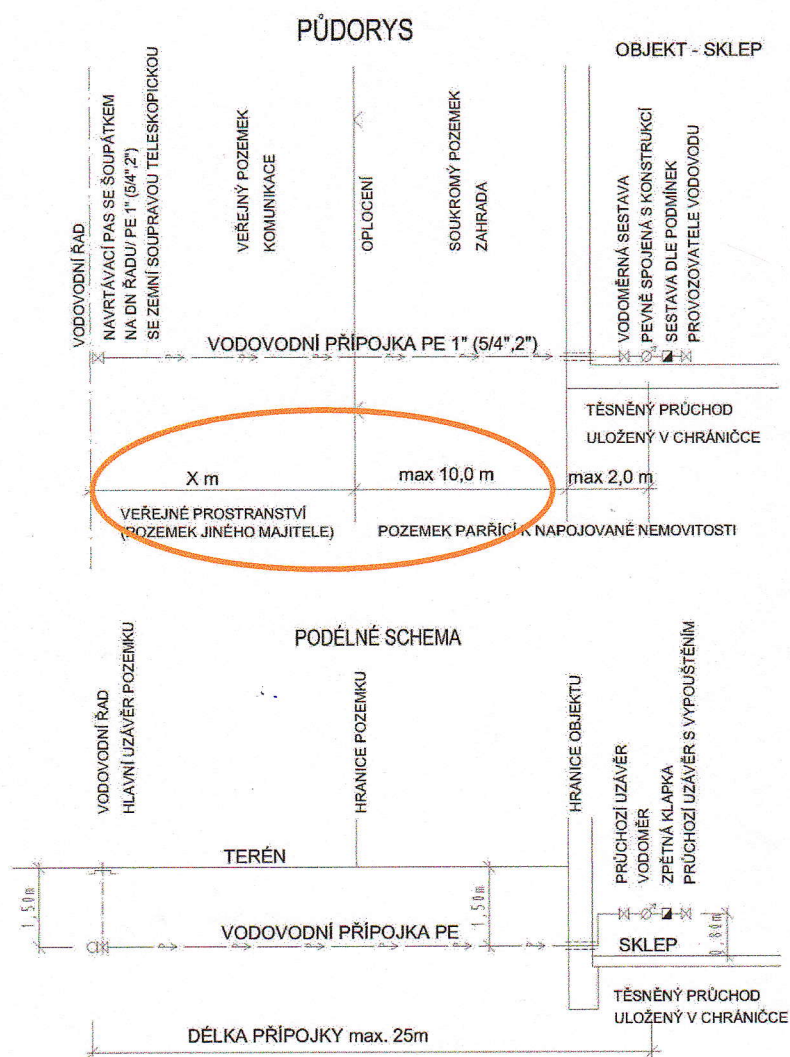

V MÍSTĚ NAPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NA VODOVODNÍ ŘÁD JE NUTNÉ ZŘÍDIT MANIPULAČNÍ PROSTOR PRO MONTÁŽ MINIMÁLNĚ 1,0 x 1,0 m!

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PRO UPŘESNĚNÍ PRŮBĚHU VODOVODNÍHO ŘÁDU PROVĚST JEHO VYTÝČENÍ NA MÍSTĚ PROVOZEM VODOVODU

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA NESMÍ BÝT PROPOJENA S VODOU Z PŘÍPADNÉHO MÍSTNÍHO ZDROJE (STUDNY) ANI PŘES ŠOUPÁTKO, ABY NEDOŠLO K PROMÍCHÁNÍ PÍTNÉ VODY Z VEREJNÉHO VODOVODNÍHO ŘÁDU!

POZOR! PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH NESMÍ BÝT PORUŠENY OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ