


## V2 – Vzorová vodovodní přípojka, umístění vodoměrné sestavy v šachtě

### Schéma vodovodní přípojky do DN 50

Umístění vodoměrné sestavy v šachtě

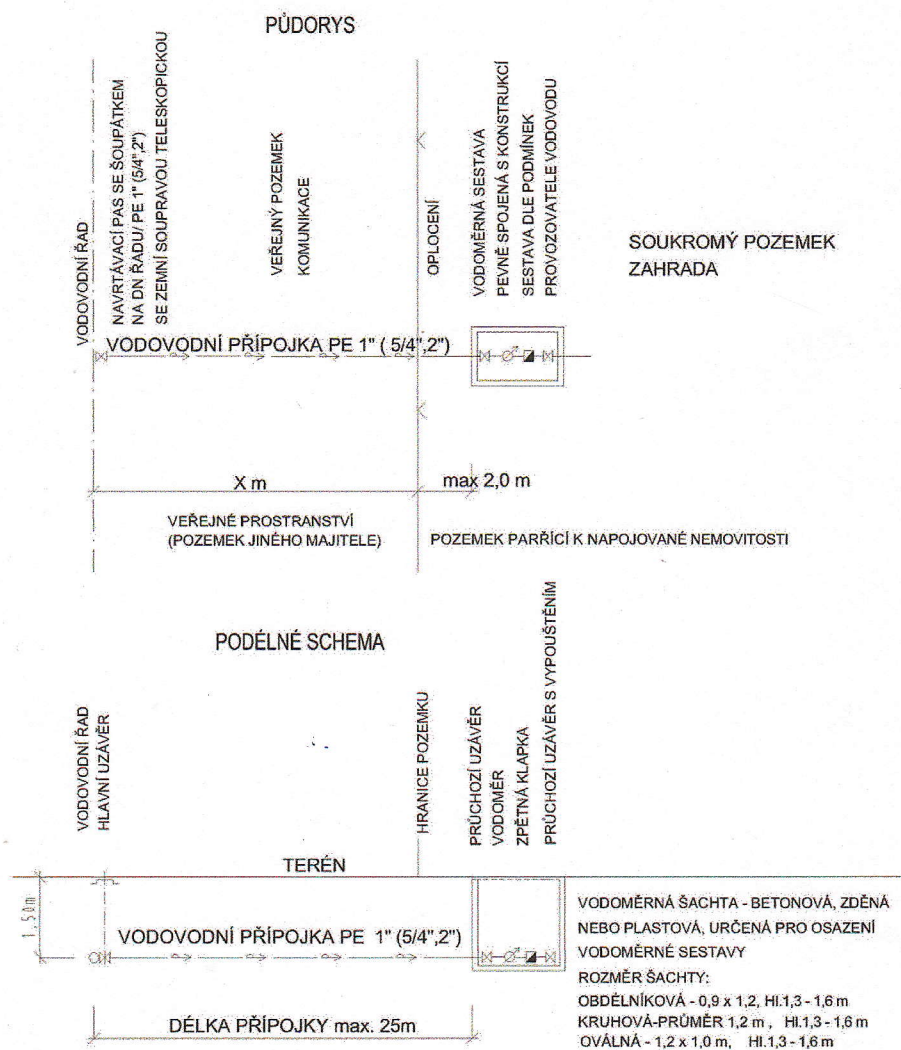

V MÍSTĚ NAPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY  
NA VODOVODNÍ ŘÁD JE NUTNÉ ZŘÍDIT  
MANIPULAČNÍ PROSTOR PRO MONTÁŽ  
MINIMÁLNĚ 1,0 x 1,0 m!

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ  
PRO UPŘESNĚNÍ PRŮBĚHU VODOVODNÍHO ŘÁDU  
PROVĚST JEHO VYTÝČENÍ NA MÍSTĚ PROVOZEM VODOVODU

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA NESMÍ BÝT PROPOJENA S VODOU  
Z PŘÍPADNÉHO MÍSTNÍHO ZDROJE (STUDNY) ANI PŘES ŠOUPÁTKO,  
ABY NEDOŠLO K PROMÍCHÁNÍ PITNÉ VODY  
Z VEREJNÉHO VODOVODNÍHO ŘÁDU!

POZOR!  
PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH NESMÍ BÝT PORUŠENY  
OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ